SHARP®

形名 DV-ARV22

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガゴイド

ハードディスク・DVD・ビデオー体型レコーダーの使いかた

このガイドでは、録画や再生の基本的な操作について 説明しています。

アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は別冊の ① 接続·準備編 をご覧ください。

『愛詳しい接続方法や操作方法については、 別冊の 1.接続・準備編 2.操作編 を ご覧ください。



G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。



G コード、G-CODE、および G コードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. および その関連会社の日本国内における登録商標です。 G コードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

 	_
 10	
W 1 1 1	

2ページ

録画や再生などを してみましょう

8ページ

録画や再生の 基本操作

11ページ

番組を 第一章 ハードディスクに 録画しよう

12 ~-ÿ

14ページ

第3章 早送り・早戻し再生やスロー 再生など、再生時に便利な 機能を使うとき

16

第4章 VHSテープを 再生しよう

18

第5章 デジタル放送を ハードディスクに 予約録画しよう

20ページ

地上アナログ放送を 第6章 ハードディスクに 予約録画しよう

22 ページ

第7章 Gコード®で ハードディスクに 予約録画しよう

26ページ

コマーシャルなど不用な 第 シーンを削除したいとき (シーン(部分)消去)

28ページ

第9章 DVDに残そう (ダビング) 30

第 10章 DVDに録画 (ダビング) り した番組や市販のDVD ビデオソフトを再生しよう

33

第11章 録画した番組を 消そう

34

わからない用語があるときや 操作に困ったときは

36

用語集

36

こんなときは

40

VHSテープと ハードディスク・DVDディスクは

どう違うの?



したいこと

番組を録画する



テープやディスクの 空きがなくなったら

録画できる時間は

録画するときは

●録画用のVHSテープをセットする必要があります。


VHSテープの空きが無いときは

●テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画(上書き)できます。



停止している位置から 録画ができます。

まだ見ていない番組の上から誤って 録画して(消して)しまうこともあります。

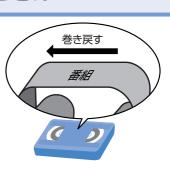

録画できる時間は

● VHSテープだと360分 (6時間)。 (120分テープに録画画質3倍 (EP) で録画した場合)



360分(6時間)

録画した番組を再生する



複数の番組が 録画されているとき

はじめから再生したいときは


●録画停止させた位置からの再生になるため、 テープを巻き戻ししてから再生します。

見たい番組を探すときは

●テープを巻き戻したり、早送りして探します。

画質は

●繰り返し再生すると、テープが伸びるなどして、 画質がだんだん劣化していきます。



ハードディスク (本体内蔵) • DVDディスク

録画するときは

- ●テープが無くても放送番組が録画できます。
- ●DVDにも録画は行えます。

本体の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。


この記録装置を「ハードディスク」 といいます。

ハードディスクやDVDディスクの空きが無いときは

●見終った番組を消して「空き」を作ります。

┃┃ ┃ 番組を消す操作が必要。 ┃┃_┃

まだ見ていない番組の上から誤って 録画する(消してしまう)心配はありません。

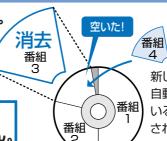

新しい番組は、 自動的に空いて いる場所に録画 されます。

録画できる時間は

●ハードディスク(本体内蔵)なら約317時間10分。(録画画質3倍長時間(EP)で録画した場合) 約317時間10分(120分テープの最大約158本分) = 普段お使いになるならハードディスクで十分です。



なら

VHSテープ約158本分!(約317時間10分)

はじめから再生したいときは

●録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。 テープのように巻き戻しをする必要はありません。 最後に録画した番組が再生されます。

見たい番組を探すときは

●テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト) を表示させて、かんたんに探せます。

録画リストから選んで再生

録画した番組4

録画した番組5

録画した 番組6

画質は

●映像はデジタル形式で録画されているので、 繰り返し再生しても、画質は劣化しません。

> VHSテープに保存してある大切な記録は、 DVDディスクにコピーして保存しておくことをおすすめします。



違いは

違いは

ハードディスク (本体内蔵) とDVDについて

ハードディスクってなに?

本体の中には、放送番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。

● ハードディスクは録画容量が多いので、たくさんの番組を録画 できます。

録画できる時間:

約**317**時間**10**分(録画画質3倍長時間(EP)で録画した場合) (120分VHSテープ約158本分)

おすすめの使いかた

本機は、ハードディスクに録って見る使いかたがおすすめです。

● 内蔵のハードディスクに録画するので、録りたいときにすぐに 録れ、見たいときにすぐに見られます。

ハードディスクにはたくさん録画できるけど…

たくさん録画できて便利なのがハードディスク。でも、いつかは番組でハードディスクがいっぱいになり、録画できなくなります。

そんなときは、ハードディスクから不用な番組(見終った番組)を消して 空きを作りましょう。



ハードディスク (本体内蔵)は、一時的な録画 場所として使うのに適しています。

● 保存したい番組はDVDにコピー(移動)して 保存します。

DVDはどう使えばいいの?

● ハードディスク (本体内蔵) に録画した番組の保存に使えます。保存は、DVDにコピー(移動) して保存します。



● 市販されているDVDビデオソフトを再生します。



ちょっと一言

直接DVDに録画したい場合は…

別冊の取扱説明書 2. 操作編 41ページをご覧ください。

直接VHSテープに録画したい場合は…

別冊の取扱説明書 2. 操作編 104ページをご覧ください。

DVDは、保存用として使うのに適しています。



ハードディスクに録画したデジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組の保存には、CPRM対応のDVD-RWまたはCPRM対応のDVD-Rを使用してください。





DVDを使うときに注意することは?

DVDの持ちかた

光っている面に手を触れないように持って ください。指紋などがつくと、録画や再生が できなくなる場合があります。

DVDに紙やラベル、シールなどを貼らない でください。



録画に使えるDVD

DVDをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、「for General」、「録画用」のいずれかの表記のあるDVDをお求めください。

デジタル放送の録画には、CPRM対応の DVD-RWまたはCPRM対応のDVD-Rを お使いください。



for VIDEO for General

DVD=RW

ディーブイディー・マイナス・アールダブリュー ディ・

DVD-R

録画用

何回でも繰り返して録画が できるディスクです。

消せないディスクです。

録画に使えないDVD

DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMは録画 に使えません。

DVDをご購入の前に必ずご確認ください。










本機を使うための準備をしよう


デジタル放送を見るために、付属品のB-CASカードを本機に入れてください。





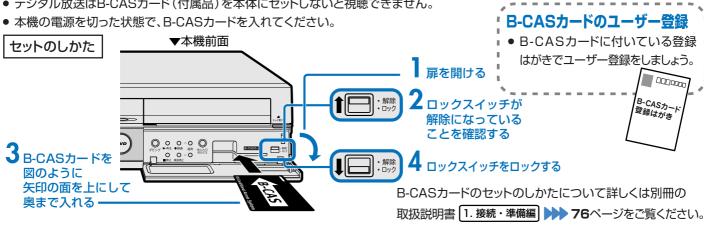

本機のリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう。

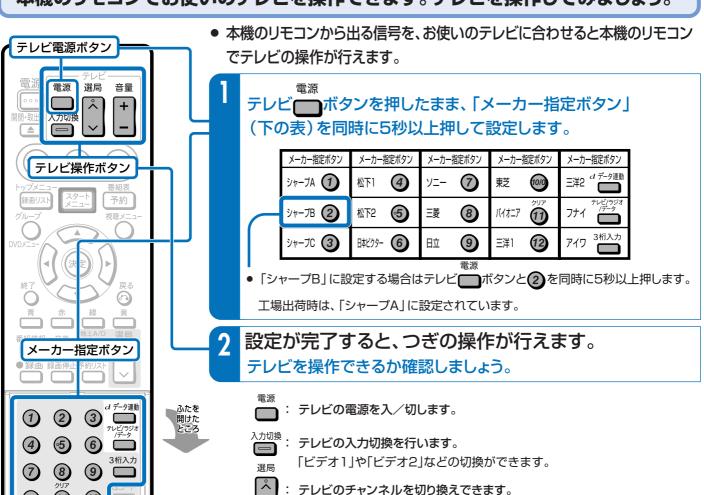

: テレビの音量を調整できます。

テレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。


● テレビの操作ができないときは、再度設定し直してください。例えば、シャープ製のテレビをお使 いの場合は3種類の信号があります。順番に設定し直して操作してみましょう。

VHF.UHF放送 ← BS放送 ←

操作をするための準備をしよう


テレビと本機の準備をしましょう。

● 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の取扱説明書 1.接続・準備編で接続や設定を行ってください。

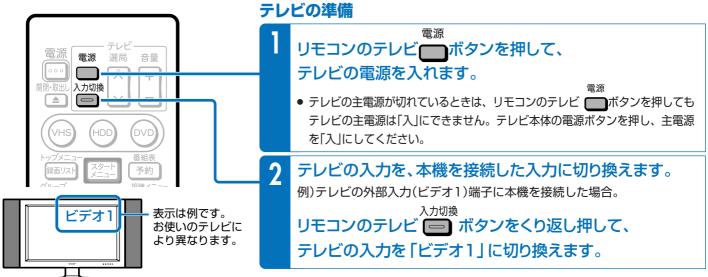

本機の準備



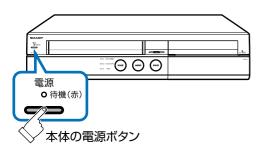


本体の電源ボタンまたはリモコンの 電源 を押して、 本機の電源を「入」にします。

● 本機の電源を入れると、本体の HDD・DVDモード選択ボタンが 点滅します。 点滅中は操作のための準備を

点滅中は操作のための準備を 行っていますので、HDD*モード 選択ボタンが点灯に変わるまでし ばらくお待ちください。

※ **HDD**:ハードディスクのことです。

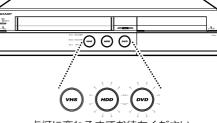

点灯に変わるまでお待ちください。



テレビ画面に本機の映像が 映ります。

これで準備は完了です。



映像が映らないときは ここを確かめてください。

- 手順2でテレビの入力切換を本機を接続した 入力に切り換えていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。

別冊の取扱説明書 1 接続・準備編


18~37ページでご確認ください。


録画や再生などの操作は次のページをご覧ください。

□③ 録画や再生などをしてみましょう >>> 8ページ


基本的な使いかたを紹介します。

70 7ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

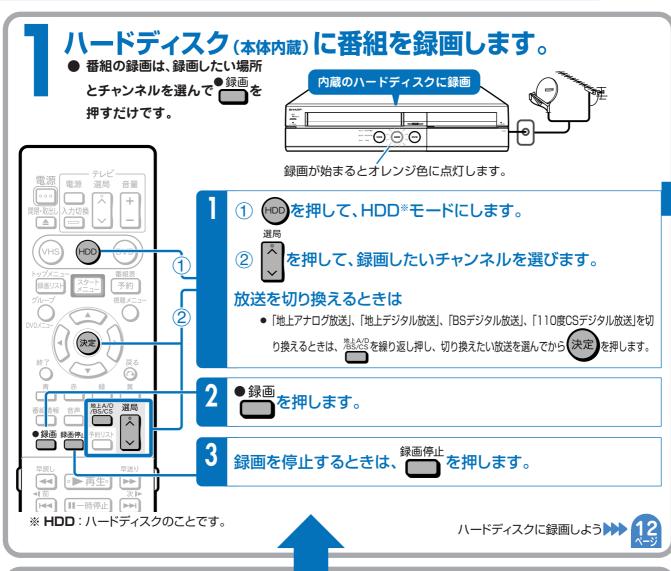

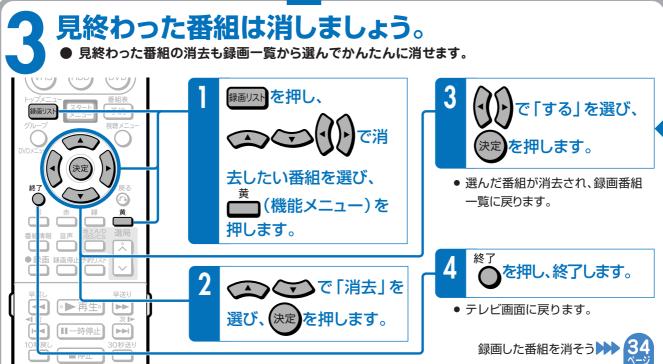


クハードディスクに録画した番組を見ます。

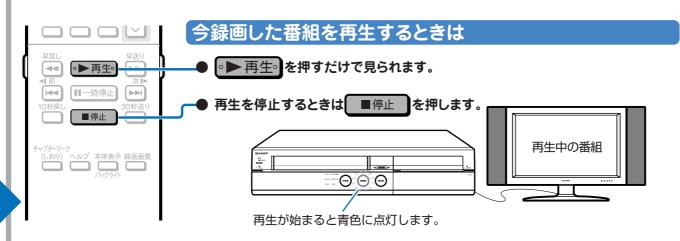

番組を選んで再生するときは

■ 複数の番組を録画したときでも、録画した番組はテレビ画面に一覧表示できますので、再生したい番組がかんたんに選べます。(録画リスト)

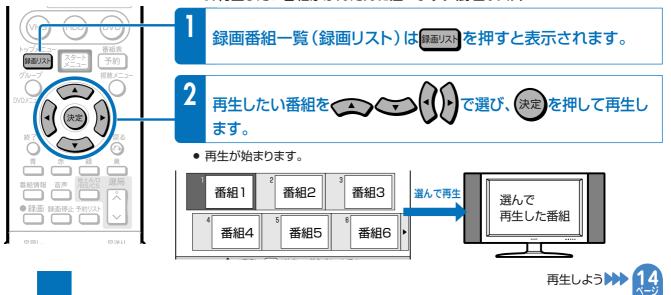

ちょっと一言



基本的なダビングのしかたを紹介します。

701 7ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

• 録画に使えるディスクについては 37 をご覧ください。



残しておきたい番組はハードディスクからDVDに コピー(移動)して保存しましょう。(ダビング)


新品のDVD-RWを セットすると…

新品のDVD-RWをセットしたとき は、自動的に「初期化」という動作が はじまります。初期化中はテレビ画 面に初期化中を示す表示が出ますの で、完了するまでお待ちください。


初期化については別冊の取扱説明書

2. 操作編 165ページ

[DVDのセットのしかた]

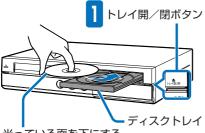

光っている面を下にする

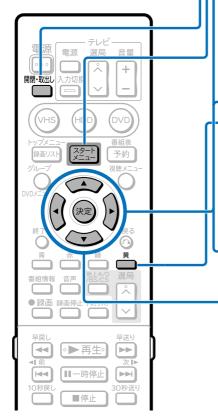

録画用DVDをセットしましょう。

- ① 開歌地を押し、ディスクトレイを開ける
- ② 録画用DVDをセットする
- ③ 爛・取出を押し、ディスクトレイを閉める

「ダビング」の画面を表示しましょう。

1 スタート を押す



▶ で「ダビング」を選び、(決定)を押す



3 ダビングの設定をしましょう。







ダビングする番組を選びましょう。

でダビングしたい番組を選び、 決定

② (選択終了)を押す

ダビングをしましょう。

1 で「録画画質」を選び、(決定



②「次へ」で(決定)を押す

で「すぐにダビング」を選び、(決定)を押す



④「確認」で(決定)を押す

ダビングが始まります。

録画や再生の基本操作

● 録画や再生の基本操作を知り、本機を楽しみましょう

もくじ

番組をハードディスクに録画しよう



ハードディスクに録画した番組を再生しよう



- すぐに再生しよう!
- ハードディスクのタイトル(録画した番組)を選んで再生しよう!.15ページ

早送り・早戻し再生やスロー再生など、 再生時に便利な機能を使うとき



VHSテープを再生しよう



デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう



地上アナログ放送をハードディスクに予約録画しよう



Gコード®でハードディスクに予約録画しよう



コマーシャルなど不用なシーンを 削除したいとき(シーン(部分)消去)



DVDに残そう(ダビング)



- ハードディスク→DVDのダビングで、DVDにタイトルを保存しよう . 31ページ

DVDに録画(ダビング)した番組や 市販のDVDビデオソフトを再生しよう



録画した番組を消そう





番組をハードディスクに 録画しよう・**は内蔵されているバー

本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンや テレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

本機の場合

- 内蔵のハードディスクに録画できますので、VHSテープが無いときも、すぐに、気軽に、録画ができます。
- VHSテープの場合、VHSテープのどこからでも録画ができるので、録画済みの番組を 誤って消してしまう心配がありますが、ハードディスク(本体内蔵)の場合、空いている 場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配はありません。




本機には3つの操作・動作モードがあります。 本機の使用目的によって、3つのモードを切り換えながら 操作をしましょう。

● VHSモード : VHSテープの録画や再生をしたいときに選びます。

● HDDモード : ハードディスクの録画や再生をしたいときに選びます。

• DVDモード: DVDの録画や再生をしたいときに選びます。

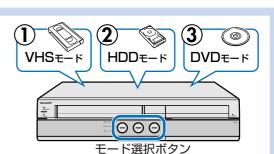

本体のモード選択ボタンまたはリモコンの(VHS




進



(DVD)を押して、モードを切り換えます。

[リモコン(操作に使うボタン)]

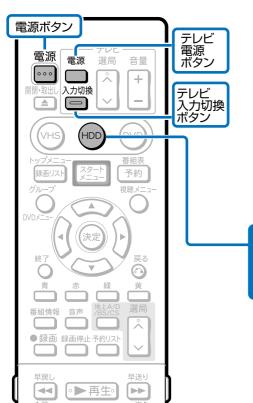

| ■ 一時停止

番組を録画しよう!「③操作はここから始まります。

① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる

② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。。。を押し、本機の電源を入れる

電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。『愛手順2へ進む

本体の HDD モード選択ボタンが点灯 に変わるまでしばらくお待ちください。

本体のDVDモード選択ボタンが点灯しているときは

HDD*(ハードディスク)を押し、HDDモードにする ※ HDD: ハードディスクのことです。


HDDを押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。(表示は約1分後に消えます。)






録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。



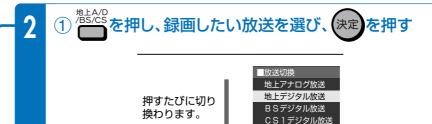


② cs 2 デジタル放送 ② を押し、録画したいチャンネルを選ぶ

リモコンふた内の数字ボタンで選局することもできます。

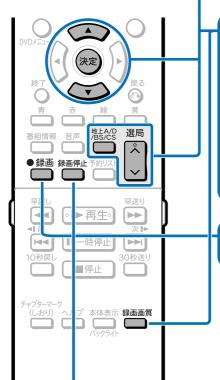






※MN○○: マニュアルの値

※AUTO:デジタル放送を「HD/SD(放送画質)」で録画地上アナログ放送を「XP(高画質)」で録画






本体のHDD/DVD録画中ランプが点灯し、 HDDモード選択ボタンがオレンジ色に点灯します。

5 録画を停止するときは、^{録画停止}を押す

● 録画が終了します。

録画の一時停止はできません

● 不用な場面 (シーン)をカットしたいときは、「編集」の操作を行って不用な場面 (シーン)をカットしてください。

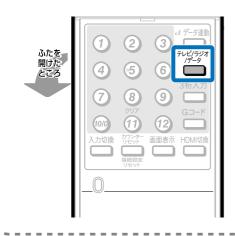

デジタル放送でテレビ放送が見られないときは?

「テレビ」になっているかを確認してください。



・ここにテレビの放送局名が表示されている かどうかを確認してください。

●「テレビ」以外になっているときはリモコンふた内の を繰り返し押し、「テレビ」に切り換えてください。

→ TUL → JUA → T-9-




ハードディスクに録画した番組を 再生しよう ・ 本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコ

• 本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンや テレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。


本機の場合

- 録画した番組をすぐに見たいときは再生ボタンを押すだけで最後 に録画した番組が見られます。ビデオデッキのようにVHSテー プの早送りや巻き戻しをする必要がありません。
- 録画した番組の検索も「録画リスト(録画した番組の一覧表)」 でかんたんに探せます。

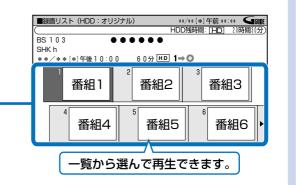

ハードディスクに録画した番組をすぐに見たいときは

№ 再生 を押して再生します。

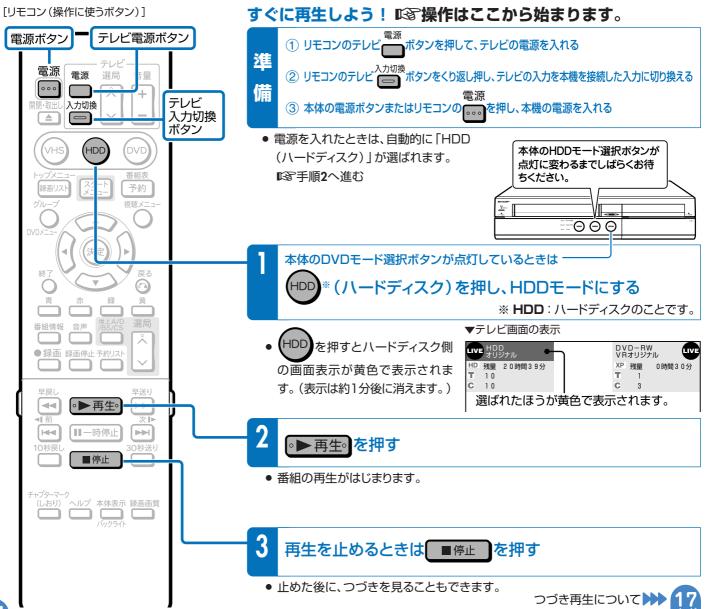


ハードディスクに録画した番組を選んで再生するときは

備

□③ 録画リストからタイトル (録画した番組)を選んで再生します。

- 録画した番組のことを「タイトル」といいます。
- 録画した番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。

[リモコン(操作に使うボタン)]

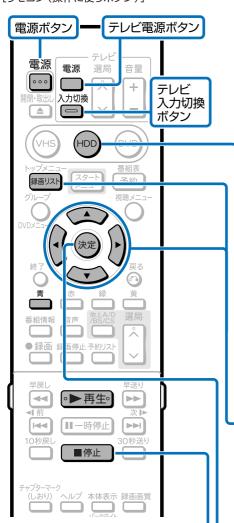

ハードディスクのタイトル (録画した番組) を選んで再生しよう! **呼**操作はここから始まります。

1 リモコンのテレビ *****ボタンを押して、テレビの電源を入れる 進

ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える ② リモコンのテレビ

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。。。 を押し、本機の電源を入れる

電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。 №7手順2へ進む



本体のDVDモード選択ボタンが点灯しているときは



※ **HDD**: ハードディスクのことです。

HDD を押すとハードディスク側 の画面表示が黄色で表示されま す。(表示は約1分後に消えます。)




録画リストを押し、



見たいタイトル (録画した番組)を選ぶ


● 選んだタイトルが子画面のま ま再生されます。

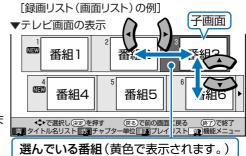

「画面リスト※」 ←→ 「タイトル名リスト※」



- 選んだ番組の再生が始まります。
- 再生中は本体のHDDモード選択ボ タンが青く点灯します。



再生が始まると青色に点灯します。

を押す

[タイトル名リストの例]

※ タイトル名リスト:

※ 画面リスト:

録画リストの切り換え

に表示が切り換わります。

で一覧表示されます。

	[古い順]					
NEW	1	正しい怪獣の飼い方	10/18	火	60分	XP
	2	外へ飛び出そう	10/18	火	30分	SP
		HAI!HAI!HAI!	10/19	冰	30分	SP
NEW	4	自然のすべて~昆虫から見た世界	10/20	[末]	120分	LP
	5	はぐれ刑事ぶらり旅	10/20	(木)	60分	XР
	6	俺は待ってないぜ	10/20	木	60分	EР
	1/全	ドタイトル				

録画した番組の初めの部分が子画

録画した番組がタイトル名(番組名)

面となり、一覧表示されます。

再生を止めるときは ■停止

- もう一度▶再生。を押すと、つづきを見る こともできます。
- 番組の最後まで再生すると再生が停止し、本機 で選局している放送番組の映像に戻ります。







早送り・早戻し再生やスロー再生など、 再生時に便利な機能を使うとき

ハードディスクやDVDの再生時に覚えておくと便利な機能です。

いろいろな再生が楽しめます。

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる [30秒送り] 機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したのでちょっと戻して再生したいときは、「10秒戻し」機能を使います。

いろいろな再生のしかた

見たい場面 (シーン) を映像を見ながら素早く探すときは 早送り再生/早戻し再生をする(サーチ)

再生中に または を押す





デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) で録画した番組を再生したとき

押すたびに次のように切り換わります。





(約2倍速) → (約10倍速) → (約30倍速) -



地上アナログ放送を録画した番組やDVDに録画した番組を再生したとき (デジタ ル放送をハードディスクにAUTO(HD/SD)以外で録画した番組を再生したとき)

押すたびに次のように切り換わります。





(約1.5倍速) → (約8倍速) → (約32倍速)



早見・早聞き視聴

早見・早聞き視聴は、早送り (約1.5倍速)で働く機能です。早戻し再生時、 デジタル放送をAUTO (HD/SD) で録画した番組では働きません。

早送り再生や早戻し再生を解除するときは

[∘▶再生○]を押す

- 早送り再生や早戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル(録画した番組)をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
- ハードディスクの場合は、タイトル (録画した番組) の最後まで早送り再生 をすると、再生が停止します。


見逃した場面 (シーン) を見直したいときは ちょっと戻して再生する(10秒戻し)



再生中に 10秒戻し を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

[リモコン(操作に使うボタン)]

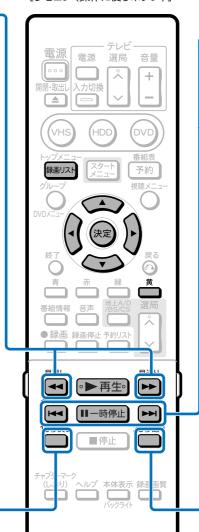

メモしたり、じっくり確かめたい映像は 静止画にする(静止画再生/コマ送り再生)

1 再生中に □ を押す

● 静止画再生になります。

2 静止画再生中に または を押す

- 次 ▶ ◆ を押して離すと、コマ送りされます。
- ◆1前◆ FHを押して離すと、コマ戻しされます。
- コマ戻し再生は、ビデオCDでは働きません。
- 3 静止画再生、コマ送り再生を解除するときは
 を押す
 - 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

じっくり見たい場面 (シーン) はスロー で見る (スロー再生/逆スロー再生)

計 静止画再生中に を2秒以上押し続 ける

- スロー再生になります。
- 静止画再生中に、た2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。

2 スロー再生を解除するときは ○▶再生○を押す

- スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル (録画した番組) をまたぐスロー再生はできません。
- タイトル (録画した番組) の最後まで再生すると、スロー再生が解除されます。

コマーシャルなどを飛ばして 見たいときは(30秒送り)

- 再生中に 30秒送りを押す
 - 約30秒先にジャンプします。
 - コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

途中まで見たタイトル (録画した番組) の つづきを見たいときは

つづき再生(停止した場所から)で見られます。 ただし、次の制限があります。

- ◆ 途中まで見たタイトル (録画した番組) は、再生の操作をする とつづきから再生されます。
- 初めから再生したいときは、録画リストを表示させ、 (機能メニュー)の再生項目で再生のしかたを選びましょう。

再生中に停止した後でつづきを見る場合

- ① ●再生◎を押す
 - 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトル (録画した番組) を 選んでつづきを見る場合

- ① 録画リスト を押す
 - 録画リストが表示されます。



(録画した番組)を選び、(決定)



• 前回停止したところから再生が始まります。

再生を途中で停止したタイトル (録画した番組)を初めから再生したい場合

- ① 録画リスト を押す
 - 録画リストが表示されます。




(録画した番組)を選び、

、 横 (機能メニュー)を押す

▼テレビ画面の表示





選んだタイトル (録画した番組) が最初から再生されます。



VHSテープを再生しよう

本機には3つの操作・動作モードがあります。 本機の使用目的によって、3つのモードを切り換えながら 操作をしましょう。

◆ VHSモード : VHSテープの録画や再生をしたいときに選びます。◆ HDDモード : ハードディスクの録画や再生をしたいときに選びます。

• DVDモード : DVDの録画や再生をしたいときに選びます。

本体のモード選択ボタンまたはリモコンの(VHS)








を押して、モードを切り換えます。

ビデオの操作をしたいときは?

13 E140. V

「♥♥ (VHS)を押し、VHS (ビデオ) モードにしてから再生の操作をします。

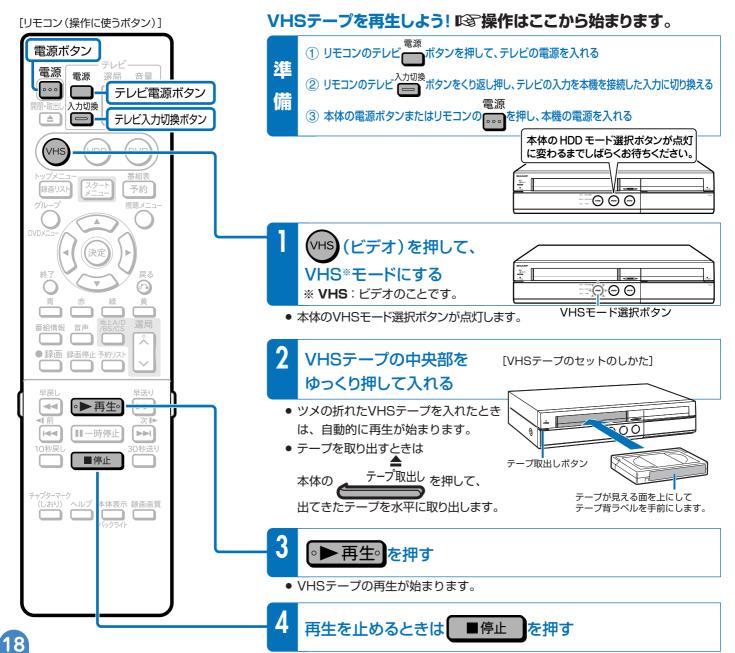

VHSテープの再生時に使える便利な機能はありますか?

IS VHSテープの再生中に、以下の便利な機能が使えます。

[リモコン(操作に使うボタン)]

電源

入力切換

HDD

スタートメニュー

■■一時停止

ヘルプ 本体表示 録画画質

30秒送り

144

VHS

録画リス

選局

音量

予約

早送り/早戻しをする

早送り

早戻し







- 早送り、巻戻し中にもう一度押すと、高速の早送り、巻戻しに切り換わります。
- 高速の早送り・巻戻しに切り換わると、通常の早送り・巻戻しスピードには戻りません。
- ■停止 ② 止めるときは を押す

見たい場面(シーン)を映像を見ながら素早く探すときはビデオサーチをする(サーチ)

早送り

早戻し

1) 再生中に
 ▶▶ または




(巻戻し)を押す

- 押すたびにビデオサーチの速さが変わります。 録画画質「SP」(標準) 「5倍速←→7倍速」 録画画質「EP」(3倍) 「9倍速←→21倍速」
- 音声は出ません。
- ② 通常の再生に戻すときは、「○ ▶ 再生○



メモしたり、じっくり確かめたい映像は静止画にする(静止画再生/コマ送り再生)

- ・① 再生中に 💵 一時停止 を押す
 - 静止画再生になります。
 - 静止画再生中にもう一度 一時停止 を押すと、コマ送りされます。
 - 音声は出ません。
 - 静止画再生を5分間以上続けると、ヘッドやVHSテープの保護のため、自動的 に通常の再生に戻ります。
- ②静止画再生を解除するときは、○ ▶ 再生○



コマーシャルなどを飛ばして見たいときは(30秒送り)

30秒送り

- ① 再生中に を押す
 - 1回押すと約30秒ぶん早送り再生します。 連続で4回まで押すと、約2分間の場面(シーン)を飛ばせます。
 - コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。



ジタル放送をハードディスクに 予約録画しよう

電子番組表 (EPG) で番組を選んで予約録画できます。


※ 電子番組表 (EPG)

本機は、テレビ画面にデジタル放送 の番組表を表示できます。この番組 表を電子番組表(EPG)といいま

「その他の予約録画のしかた

● 日時を指定して予約録画をしたい場合は → 2. 操作編 64ページ

吹ぎ操作はここから始まります。本書では、予約設定のしかたをかんたんに説明しています。

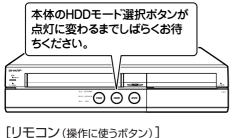


進 備 ① リモコンのテレビ ***ボタンを押して、テレビの電源を入れる

ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。。。 を押し、本機の電源を入れる





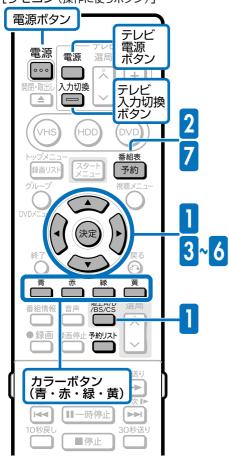



押すたびに切り 換わります。

地上アナログ放送 地上デジタル放送 BSデジタル放送 CS1デジタル放送 CS2デジタル放送

▲テレビ

BSテレビ


▼テレビ画面の表示

OSH

画面左上で選んだ 放送の種類が確認 できます。

を押す

■ 電子番組表 (EPG) が表示されます。

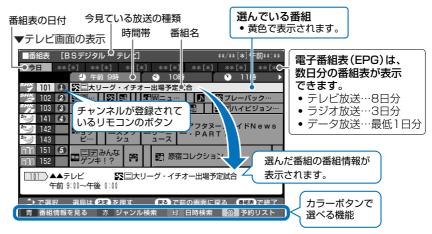




|次ページの手順へつづく >>





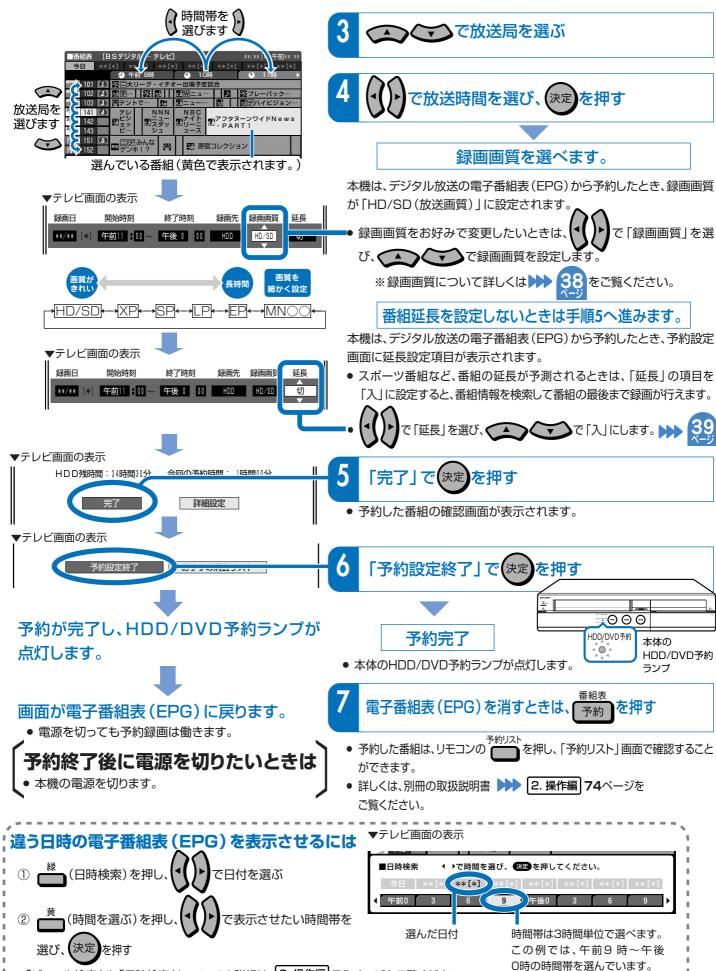

今現在放送中の番組を選ぶと、選んだ番組がテレビに映ります。

今現在放送中の番組は予約できません

「ジャンル検索」や「日時検索」についての詳細は、2. 操作編 53ページをご覧ください。



地上アナログ放送を ハードディスクに予約録画しよう

電子番組表(Gガイド)で番組を選んで予約録画できます。

※ 電子番組表(Gガイド) 本機は、テレビ画面に地上アナログ放送の番組表を表示できます。この番組表を電子番組表(Gガイド)といいます。

電子番組表 (Gガイド) を使うには

□③ 電子番組表 (Gガイド) データの取得が必要です。

● ご購入時の状態では、電子番組表 (Gガイド) は表示できません。 電子番組表 (Gガイド) を使うには以下の準備が必要です。

電子番組表 (Gガイド) データを取得しよう!

呼操作はここから始まります。

本機の時計を合わせましょう

- デジタル放送を受信すると、時刻は自動的に設定されます。
- ◆ 本機の時計を合わせ直したい場合は → 1. 接続・準備編 57ページ

7 チャンネルを設定しましょう

● チャンネルを設定し直したい場合は ▶▶ 1. 接続・準備編 56、または59 ページ

3 電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を確認しましょう

42 ページの表をご覧になり、送信時刻を確認してください。

データを取得します

電子番組表 (Gガイド) データの取得準備をする

● 確認した送信時刻の10分以上前に、本機の電源を切ってください。

データの取得開始

● 送信時刻になるとデータを自動的に受信します。

本体表示部

地上A番組表取得中

工場出荷時の設定 では、バックライトを 消灯しています。




データの取得完了

- ◆ 本体表示部の「地上A番組表取得中」が消えたら、電子番組表(Gガイド)をお使いになれます。
- 1回のデータ取得で、8日分の番組表を受信(更新)できます。


G-GUIDE

- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国 内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.および その関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容お よび番組スケジュール情報の精度に関しては、いかな る責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・ 機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、 損失に対しても責任を負いません。

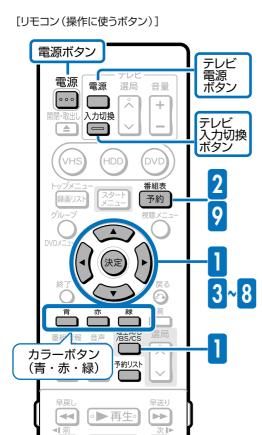



123 操作はここから始まります。

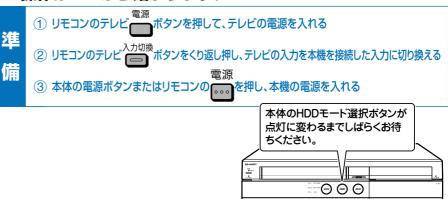

を押して、「地上アナログ放送」選び、、決定


を押す 予約

- 電子番組表 (Gガイド) が表示されます。
- はじめてお使いになったとき、電子番組表 (Gガイド) データが取得できていない ときは番組表が表示されません。

表示されないときは



[電子番組表(Gガイド)の例]

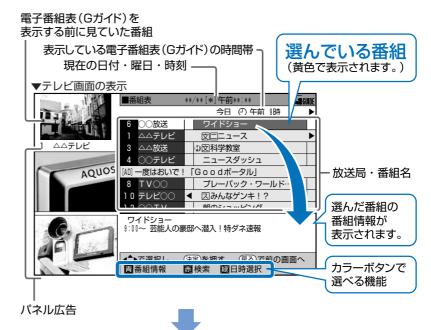

● 日時を指定して予約録画をしたい

その他の予約録画のしかた

場合は 2. 操作編 64ページ

今現在放送中の番組は 予約できません

l≪≪

■■一時停止

■停止

>>

● 今現在放送中の番組を選ぶと、選んだ 番組がテレビに映ります。

「次ページの手順へつづく >>

地上アナログ放送を 第6章 ハードディスクに予約録画しよう(つづき)



※ 現在の時間より 前の番組表は 表示できません。

選んでいる番組(黄色で表示されます。)

(で放送局を選ぶ

で番組を選び、快定



を押すと、次の時間帯の番組を表示できます。

● 予約の設定画面が表示されます。



録画画質や延長時間を変更しないときは手順7に進みます。

- 本機は、電子番組表 (Gガイド) から予約したとき午後5時から午後9時 までの間に、本機に設定されている延長に関するキーワード「延長」 「野球」「繰り下げ」などが番組表情報の中に含まれていると、延長時 間の設定画面が表示されます。
- 前の番組がスポーツなどの場合も番組が繰り下げられるものと判断 し、翌朝の5時までの番組を予約したときは延長時間の設定画面が表 示されます。



予約された番組は延長により放送時間が変更される場合があります。 あらかじめ緑画終了時間を延ばして予約しますか? 延長しない 15分延長 30分延長 60分延長 90分延長

で延長時間を選び、【決定】




を押すと延長して録画する時間を

選択できます。

● そのまま(決定)

を押すと、30分延長が設定されます。



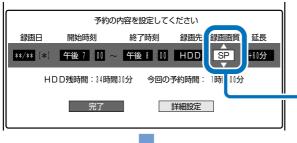

次ページへつづきます。

録画画質を変更したいときは




で「録画画質」の項目を選ぶ



】で録画画質を選び、(決定)






※録画画質について詳しくは



38 をご覧ください。

● 決定すると、「延長」設定項目が選ばれます。



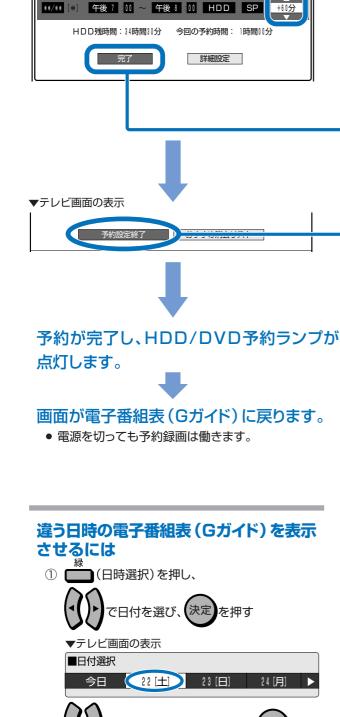

予約の内容を設定してください


終了時刻

録画先 録画画質

延長

▼テレビ画面の表示

開始時刻

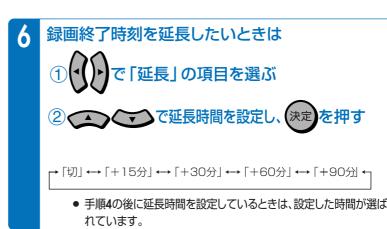


7 「完了」で決定を押す

● 予約した番組の確認画面が表示されます。

8 「予約設定終了」で (決定)を押す

予約完了

● 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯します。



9 電子番組表 (Gガイド) を消すときは、 予約

番組表

- 予約した番組は、リモコンの で確認できます。
- 押すたびに「予約リスト(予約確認画面)」 ←→ 「テレビ画面」 となります。
- 詳しくは、別冊の取扱説明書 2. 操作編 → 74ページをご覧ください。
- 電子番組表予約から設定を行う延長録画機能は、設定されているキーワードを検索し、放送時間が延長される可能性のある番組に対して延長時間設定画面を表示してお知らせする当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

午前0 3 6 9 午後(3)6

▼テレビ画面の表示

■時間選択

で表示させたい時間帯を選び、【決定


を押す




Gコード®で ハードディスクに予約録画しよう

新聞や雑誌などのテレビ番組欄に載っている Gコード番号を使って番組を予約録画できます。


[テレビ番組欄のGコード記載例]

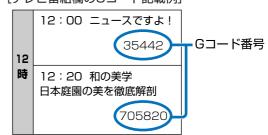

[リモコン(操作に使うボタン)]

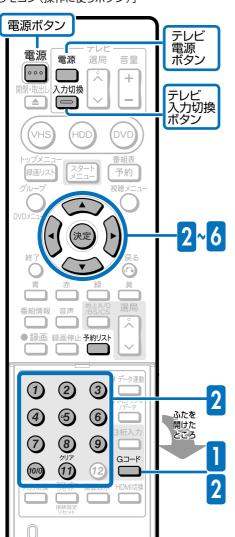

Gコードで番組を予約しよう! 🖾 操作はここから始まります。

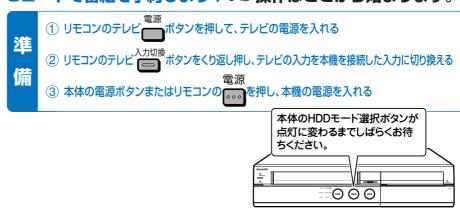

【 G□-ドを押す

● Gコード番号入力画面が表示されます。

[Gコード番号入力画面]


▼テレビ画面の表示





その他の予約録画のしかた

[Gコード番号 「5128」 を入力した例]

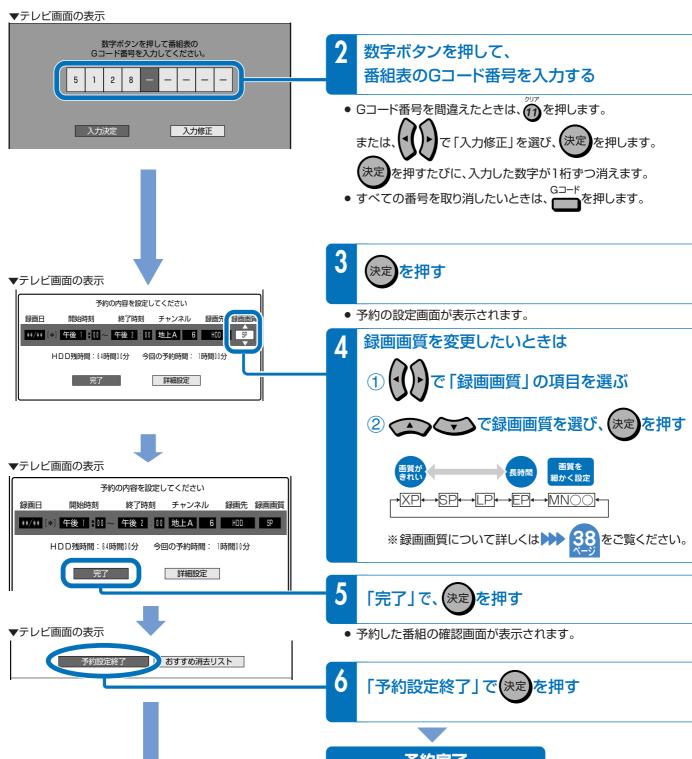

予約が完了し、HDD/DVD予約ランプが 点灯します。

• 電源を切っても予約録画は働きます。

予約完了

● 本体のHDD/DVD予約ランプが点灯します。



- 予約した番組は、リモコンの で確認できます。
- 押すたびに「予約リスト(予約確認画面)」 ←→ 「テレビ画面」 となります。
- 詳しくは、別冊の取扱説明書 2. 操作編 → 74ページをご覧ください。




コマーシャルなど不用なシーンを削除したいとき(シーン(部分)消去)

本機の編集機能「シーン(部分)消去」で

コマーシャルの場面をカット(削除)できます。

● ハードディスクに録画した番組をDVDにコピー(移動)して保存する前に、 あらかじめコマーシャルなどのいらない場面(シーン)を削除しておくことができます。

[リモコン(操作に使うボタン)]

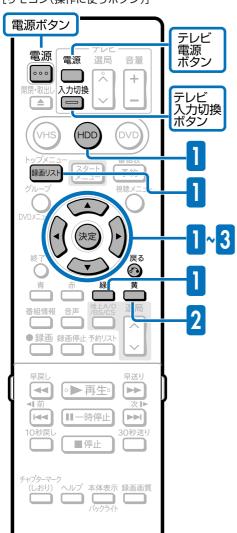

シーン(部分)消去をしたいとき! 📭 操作はここから始まります。

① リモコンのテレビ ボタンを押して、テレビの電源を入れる
② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える 電源
③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる

● 電源を入れたときは、自動的に「HDD (ハードディスク)」が選ばれます。
「③ 手順1の②へ進む

- コマーシャルなど不用な部分を削除したい タイトル (録画した番組) を選びましょう。
 - ① (HDD)を押す
 - ② 録画リスト を押す
 - タイトルが表示されないときは、 (オリジナル)を押し、オリジナルに切り換えます。
 - ③ 🗘 🗘 で タイトルを選ぶ
- 2 「編集」の画面を表示しましょう。
 - ① 黄 (機能メニュー)を押す
 - ② で「編集」を選び、決定を押す

シーン(部分)消去について

コマーシャルなど不用な部分の削除のしかた(シーン(部分)消去)について詳しくは
 2. 操作編 112 ページをご覧ください。


3 シーン(部分)消去の画面を表示しましょう。











次ページの手順へつづく >>

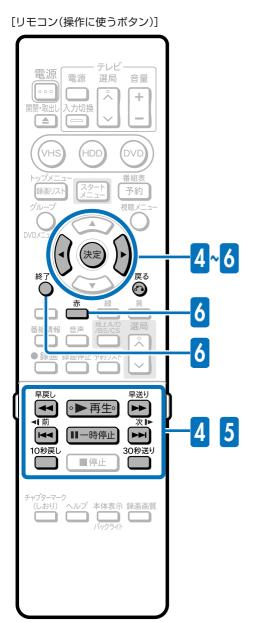

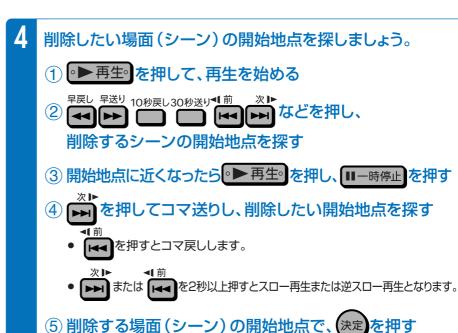

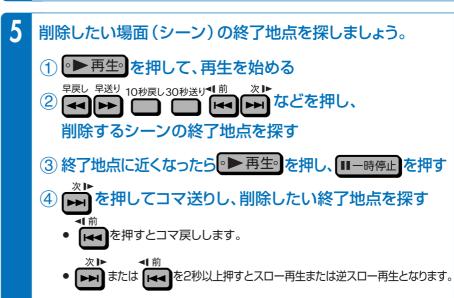



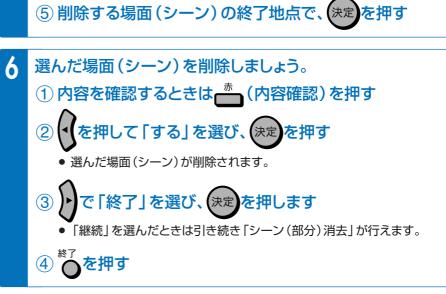


編集の操作が終了します。



DVDに残そう(ダビング)

ダビングに使用するディスクは

- **IVS** ダビングしたディスクを他のDVDプレーヤーで再生したいときは、 DVD-RWまたはDVD-Rディスクをビデオフォーマットで使用します。
 - ●「ビデオフォーマット」は再生の互換性(他のDVDプレーヤーで再生できること)に 優れた録画方式です。
 - 本機では、DVD-RWとDVD-Rを「ビデオフォーマット」で使えます。



● ハードディスクへ録画したデジタル放送(BSデジタル放送など)の番組をダビング するときは、CPRM対応のDVD-RW(VRフォーマット)またはCPRM対応のDVD-R(VRフォーマット)ディスクを使用します。



VRフォーマットと ビデオフォーマットについて




ダビングするための準備をしよう! (ディスクの準備)

潍

備

[リモコン(操作に使うボタン)]

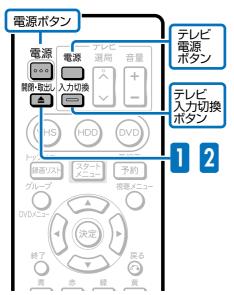


『愛操作はここから始まります。

② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える

③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる

開^{・剛・}を押し、ディスクトレイを開ける

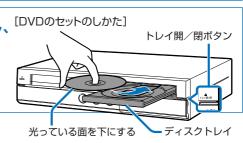



このような表示が出てきたら、表示が消えるまでお待ちください。

● 新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作がはじまります。テレビ画面の表示が消えると初期化が完了です。

DVD-Rを使うときは…

- DVD-Rをセットしたときは、このような表示は出ません。DVD-Rはビデオフォーマットでそのままお使い頂けます。
- DVD-RをVRフォーマットでお使いになる場合は、VRフォーマットで初期化をしてください。 (別冊の取扱説明書2. 操作編]165ページ「初期化をする」をご覧ください。)
- 本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクはビデオフォーマットでのみご使用になれます。

DVD-RWをビデオフォーマットで使うときは…

● DVD-RWをビデオフォーマットでお使いになる場合は、ビデオフォーマットで初期化をしてください。(別冊の取扱説明書 2. 操作編 165ページ「初期化をする」をご覧ください。)

ダビングのしかたは次のページをご覧ください。

I© ハードディスクからDVDにダビングしよう! >>>



ハードディスク 📸 DVDのダビングで、DVDにタイトルを保存しよう

ハードディスクに録画した番組を保存したいときは、DVDにコピー(移動)して保存します。

IN DVDにダビングしましょう。

- ハードディスクとDVDの間でタイトル(録画した番組)を複製(コピー)または移動(ムーブ)する操作を「ダビング」といいます。
- コマーシャルなど不用なシーンを削除してダビングしたいときは、編集機能の「シーン(部分)消去」で不用なシーンを削除 したあとで、ダビングを行います。

30ページの操作で、ダビングするための準備をしておきましょう。



8~11

▼テレビ画面の表示






を押す

グ」を選び、快速









● 録画 録画停止予約リスト

・▶再生◎

■■一時停止

■停止

・ャプターマーク (しおり) ヘルプ 本体表示 録画画質

>>

⊳⊳|

44

144

「高速ダビング」については 別冊の取扱説明書 2. 操作編 129~ 135ページをご覧ください。



▼テレビ画面の表示


|高速ダビング(最大約65倍速) | ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化はほとんどありません。 高速ダビング(最大約16倍速) 深夜など動作等が毎になる場合のダビングにご使用いただけます。 回画質は元のままで、画賞・上で 回画質変換ダビング(1倍速) マスクの残量などに合わせ録 の劣化はほとんどありません。 ⊋を選択し、ダビングできます。 1 トルの録画時間ぶんかかります。



欠ページの手順へつづく >>

画や再生の基本操作

DVDに残そう(ダビング)(つづき)

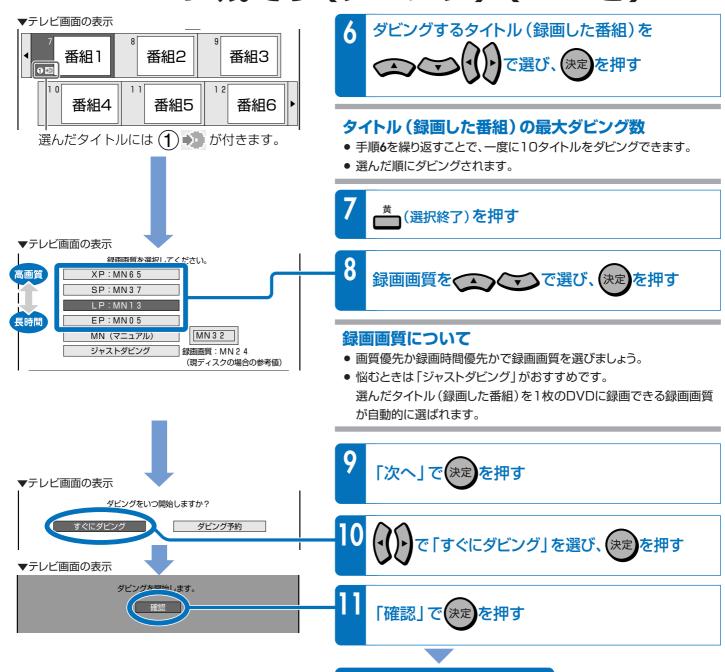

ダビングが始まります。

他のDVDプレーヤーなどで再生したい場合は

「ビデオフォーマット」でダビングしたディスクは「ファイナライ ズ」という処理をすると、市販のDVDビデオと同等の互換性を 持つディスクになります。

。 ファイナライズについて 🍑 🥵

デジタル放送のダビングについて

ハードディスクに録画したデジタル放送のダビングについては


をご覧ください。

DVDには何時間くらいの番組をダビング できるの?

応診 標準画質(SP)で約2時間の番組を 録画できます。


> ● 録画時間は録画画質(画質や時間の設定値)に よって変わります。

きれいに残したいなら、標準画質 (SP) 以上が おすすめです。

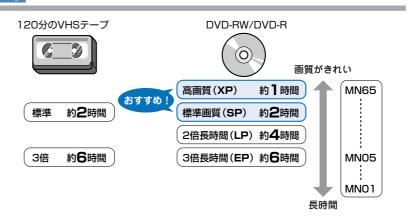

DVDに録画(ダビング)した番組や 市販のDVDビデオソフトを再生しよう

[リモコン(操作に使うボタン)]

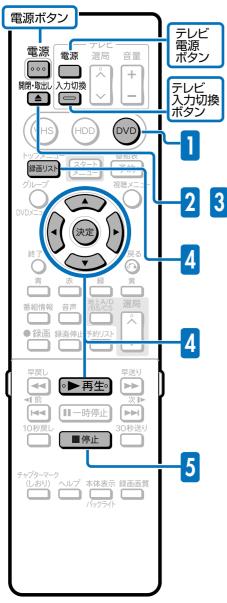

DVDビデオソフトの再生に ついて


- DVDビデオをセットすると、メニュー画面が表示される場合があります。その場合、DVDビデオの取扱説明書をご覧ください。
- DVDビデオソフトによっては、 ディスクトレイを閉めると、自動的 に再生が始まるものもあります。
- セットできるディスクは1枚です。2枚以 上セットすると故障の原因となります。

DVDを再生しよう!


12 操作はここから始まります。

1 リモコンのテレビ 電源 ボタンを押して、テレビの電源を入れる
② リモコンのテレビ ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える 電源
③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの を押し、本機の電源を入れる



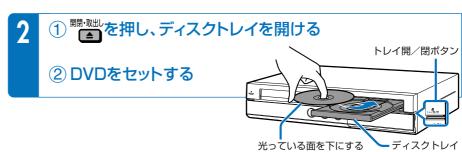


3 りまし、ディスクトレイを閉める

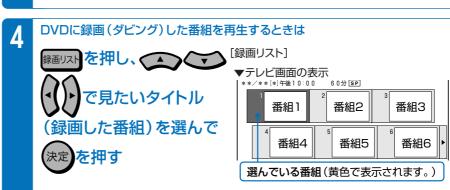

市販のDVDビデオソフトを再生するときは



- 選んだタイトル (録画した番組) の再生 が始まります。
- タイトル(録画した番組)の再生が終わる と、次のタイトルが再生されます。



再生が始まるとDVÓモード選択ボタンが 青色に点灯します。

5 再生を止めるときは ■停止 を押す




録画した番組を消そう

ハードディスクやDVDの中から、いらなくなったタイトル(録画した番組)を消そう

本機の場合

 VHSテープの場合、録画できる場所がなくなってもテープを巻き戻してすでに 録画されている番組の上に録画できますが、ハードディスクやDVDの場合、番 組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。
 ※右の図はイメージです。実際の記録はこのように区分けされていません。

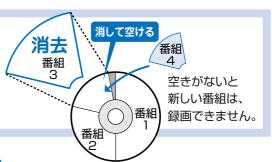

ハードディスク・DVDが録画した番組でいっぱいになったら?

いらない (見終わった) タイトル (録画した番組) を消しましょう。


- ハードディスクやDVDのタイトル (録画した番組) は、「消去」 をするまで消えません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送(1回だけ録画可能の番組)は、ハードディスク からDVDにダビングすると自動的に消去されます。

ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの?

「画面表示」で調べましょう。

画面表示

を押して、ハードディスクやDVDの録画可能な時間(残時間)を調べましょう。

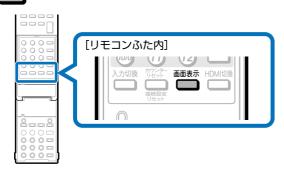




DVDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの?

DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ 録画可能な時間(残量)が増えます。

DVD-RW


ディスクいっぱいに録画した場合

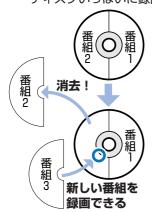

DVD-Rでは、消しても録画可能な時間(残量)は増えません。

DVD-R


ディスクいっぱいに録画した場合

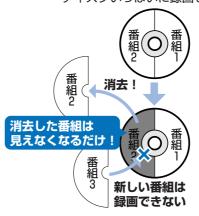

タイトル(録画した番組)を消す操作はどうやるの?


□③ スタートメニューから「消去」を選びましょう。

● 消去のしかたは、いらないタイトル(録画した番組)を選んで消せる「タイトル選択消去」がおすすめです。






[リモコン(操作に使うボタン)]

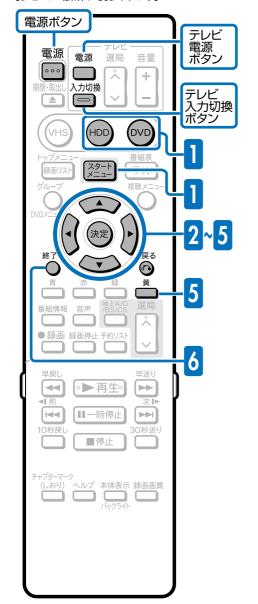

呼操作はここから始まります。

潍

- ① リモコンのテレビー ボタンを押して、テレビの電源を入れる
- ② リモコンのテレビ 「ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換える
- ③ 本体の電源ボタンまたはリモコンの 。。。 を押し、本機の電源を入れる
- (1) HDDに録画した番組を消すときは、(HDD)を押してHDD モードにする DVDに録画した番組を消すときは、「DVD を押してDVD ·ドにし、DVDディスクをセットする**▶**▶ 33 ~-ÿ を押す
 - スタートメニューが表示されます。

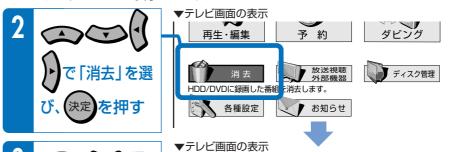

タイトル選択消去

タイトル全消去





● 録画リストが表示されます。







タイトルを選択して一括消去します。

ディスク内のタイトルを全て消去します。

(保護されたタイトルはのぞく)

選んだタイトル(録画した番組)には、
症が付きます。

- 手順4を繰り返して、20個まで選べます。
- -度(キメ定)を押すと、選択を解除できます。
- (消去実行)を押す を押して「する」を選び、(決定
 - 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。



● 消去の操作を終了します。

用語集

CPRM (Content Protection for Recordable Media)

応

デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。

■ デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある 番組を録画・ダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが 必要です。

VRフォーマット

▶ タイトル (録画した番組) を編集できる便利な録画方式です。 本機では、VRフォーマットのDVD-RWとVRフォーマットの DVD-Rで録画ができます。

GJ-K®

■ 新聞やテレビの番組欄に載っている8桁の数字(Gコード番号)を入力するだけで、予約録画が行えます。


ビデオフォーマット


▶ 市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

本機では、ビデオフォーマットのDVD-RWとビデオフォーマットのDVD-Rで録画ができます。

タイトルとチャプター、ディスク内の構成

「「タイトル(録画した番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。 タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。 実際には、次のような構成になっています。

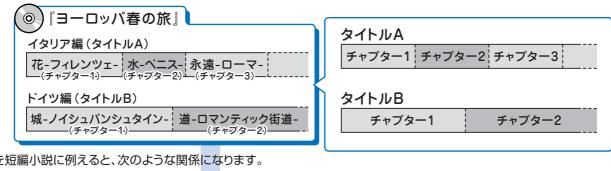

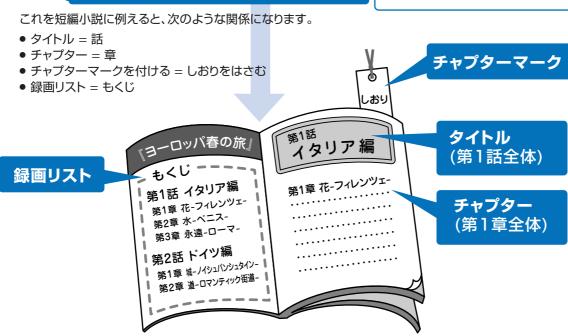


デジタル放送のダビング

デジタル放送をハードディスクに録画するとき

「ジタル放送には「録画可能」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画禁止」の3つのコピー制御信号があります。そのため、録画やダビングに制限があります。
録画やダビングを行える放送は、「録画可能」または「1回だけ録画可能」の番組です。

「録画可能」と「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組のダビングについて

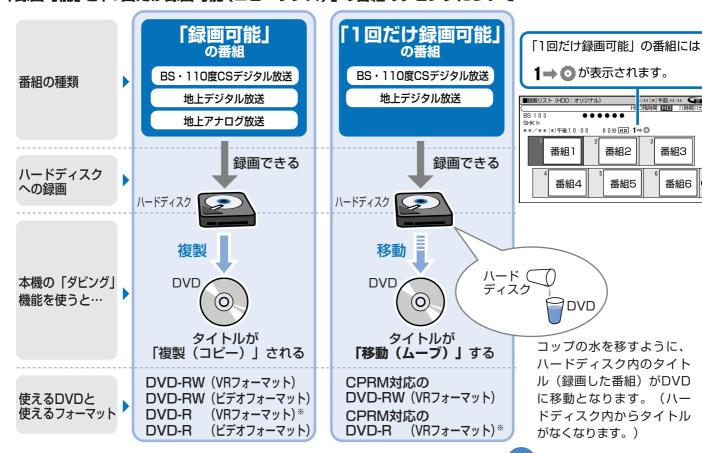

※ DVD-RディスクをVRフォーマットで使用したいときは、初期化という操作が必要です。 ▶ (2. 操作編) 165ページ 本機の場合、DVD-R DL(2層) ディスクはビデオフォーマットでのみで使用頂けるディスクです。

電子番組表 (EPG)、電子番組表 (Gガイド)

■る テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。

- 電子番組表 (EPG) はデジタル放送の番組表
- 電子番組表 (Gガイド) は地 トアナログ放送の番組表

ムーブ

応
る
ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、
DVDへコピーできません。

ダビングすると、ハードディスクの番組はDVDへ移されます。(ハードディスクからは消されます。)このことをムーブといいます。



用語集(つづき)

初期化


■ DVD-RWディスクをVRフォーマットまたはビデオフォーマットで録画/ダビングできるようにすることです。

DVD-RWの初期化には、「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

■3 DVD-RディスクをVRフォーマットで録画/ダビングできるようにすることです。

DVD-Rの初期化には、「VRフォーマット」があります。 DVD-Rをビデオフォーマットで使う場合は、初期化の操作は必要ありません。


※本機の場合、DVD-R DL(2層)ディスクはビデオフォーマットでのみで使用頂けるディスクです。

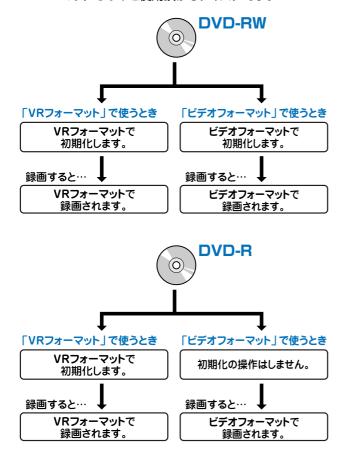

初期化のしかたについて >>> 2. 操作編 165ページ

ファイナライズ

「愛録画したDVD-RWやDVD-Rを市販のDVDプレーヤーなどでも再生できるようにするための、最終処理のことです。

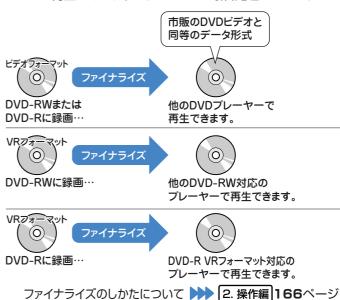

録画画質

■ 録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値の ことです。

№ 本機は、HDD (ハードディスク)またはDVDディスクに録画する場合、6つの録画画質があります。


視聴中の番組を録画するとき:

「AUTO (放送画質または高画質)」、「XP (高画質)」、「SP (標準画質)」、「LP (2倍長時間)」、「EP (3倍長時間)」と「MN (マニュアル)」

予約録画をするとき:

「HD/SD (放送画質)」、「XP (高画質)」、「SP (標準画質)」、「LP (2倍長時間)」、「EP (3倍長時間)」と「MN (マニュアル)」

- MN(マニュアル)では、65段階の値を選べます。値が大きいほどきれいな画質で録画できます。
- 「AUTO」を選んだとき、デジタル放送は「HD/SD (放送画質)」で録画され、地上アナログ放送は「XP (高画質)」で録画されます。
- 「HD/SD(放送画質)」はデジタル放送を予約録画するとき に選べます。
- ●録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。 これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を落とすと長時間(例えば、4.7GB片面1層の DVDディスクの場合、1枚に最長約8時間)の録画ができます。

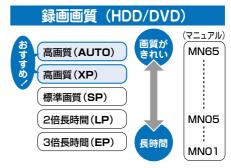

「「「「「「「「「「「」」」」」 VHSテープに録画する場合は、SP(標準)とEP(3倍)の2つの録画画質があります。EP(3倍)は、SP(標準)に比べ録画の画質が劣りますが、3倍長い時間ぶん録画できます。


予約録画の延長設定

デジタル放送を電子番組表 (EPG) で予約録画するとき

INST デジタル放送の電子番組表 (EPG) で予約録画するときは、電子番組表 (EPG) で番組を選び決定したあと、「延長」の項目を「入」
に設定します。

• デジタル放送の番組データから延長時間を検知して、録画の終了 時刻が延長されます。スポーツ番組を予約録画している場合な ど、番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。


スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき

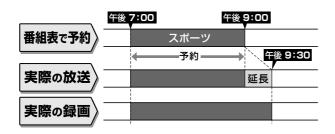

デジタル放送をハードディスクに予約録画しよう **>>>** フポーツ番組の後に放送される番組を予約録画している場合か

スポーツ番組の後に放送される番組を予約録画している場合など、前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられたときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。

繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき (延長する、しないにかかわらず働きます)

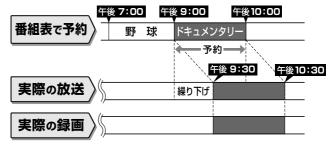

開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をした時刻で録画されます。

地上アナログ放送を電子番組表 (Gガイド) で予約録画するとき

■ 10分 地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) で予約録画するときは、電子番組表 (Gガイド) で選んだ番組の情報に延長キーワードが 含まれている場合、延長時間を設定する画面が表示されます。延長時間を選び、予約録画の設定を行ってください。

地上アナログ放送をハードディスクに予約録画しよう



- 地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) に延長キーワードが含まれている場合、延長時間を設定する画面が表示され、かんたんに延長時間の設定ができます。
- 延長キーワードとして、「延長、野球、繰り下げ」が、工場出荷時に 設定されています。
- 予約しようとしているチャンネルで、設定したキーワードにあてはまる番組が午後5:00~午後9:00までに開始されるときは、翌朝の午前5:00までの番組が繰り下げられる可能性があることから、延長時間設定画面が表示されます。




例)電子番組表(Gガイド)で午後7:00~午後9:00までの野球中 継を予約録画したとき

延長時間を「30分」に設定した場合の録画



例)午後5:00から午後9:00までの間にスポーツなどの放送が あったチャンネルの、午後10:00~午後11:00までのドキュ メンタリーを予約したとき

延長時間を「30分」に設定した場合の録画

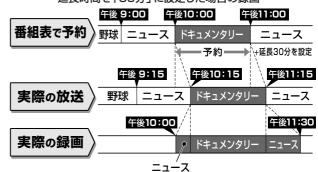

こんなときは?

アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BS・110度CSデジタル放送用アンテナを接続したが、BS・110度CSデジタル放送が映らない

■ BS・110度CSデジタル放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

1. 接続・準備編 25~31ページ

「②で自宅に個人でアンテナを設置した場合は、「スタートメニュー」-「各種設定」-「設置調整」から「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。

1. 接続・準備編] 77ページ

■ 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

1. 接続・準備編 77ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

▋ テレビ放送の受信でよくあるお問い合わせ

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

■ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。

1. 接続・準備編 23~31ページ

■ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル(付属品または市販品)」をお使いください。

1. 接続・準備編 23~31ページ

□3 地上デジタル放送を視聴するための準備(地域設定、チャンネル設定等)ができているか、ご確認ください。

1. 接続・準備編 82~87ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない、映りが悪い

■ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、 抜けかかっていないかなどをご確認ください。

1. 接続・準備編 22~31ページ

№ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル (付属 品または市販品)」をお使いください。

1. 接続・準備編 22~31ページ

■愛 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。

1. 接続・準備編 59~65ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい

▶ VHF/UHF (地上アナログ放送) や地上デジタル放送の個別 設定で、「チャンネルスキップ」を「する」に設定してくださ い。

VHF/UHF(地上アナログ放送)

1. 接続・準備編 62~65ページ

地上デジタル放送

1. 接続・準備編 92~94ページ



リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作もしたい

「図ですります」という。

「なった」という。

「なった」という。

「なった」といる。

「なった」という。

「なった」といる。

「なった」といる。
「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。
「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。
「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。

「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。

「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。

「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。

「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」といる。
「なった」とい

1. 接続・準備編 110ページ

本機のリモコンで操作すると、 他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

□3 リモコン番号を変更してください。

1. 接続・準備編 108ページ

テレビ画面にスタートメニューが出ない

応受 テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した 外部入力(「ビデオ1」など)にしてください。



D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを 接続したときは…

応受 デジタル放送の受信中は、S映像出力端子や映像出力端子か らはスタートメニューや画面表示などの信号が出力されませ

スタートメニューや画面表示を表示させたいときは、テレビ の入力切換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続 した外部入力に切り換えてお楽しみください。

■ D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続す ると、どちらかの端子しか使えません。

本体表示部に「HDMI出力」または「D映像出力」が表示され るまでリモコンふた内の一葉を長押しして、出力を切り換え てください。

■ 録画やダビングでよくあるお問い合わせ

デジタル放送がDVDに録画またはダビングできない

「ジタル放送の録画またはダビングには、次のディスクをご 使用ください。

- CPRM対応のDVD-RW(VRフォーマット)
- CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)

LS 次のディスクでは、デジタル放送が録画できません。

- CPRM対応していないDVD-RW
- CPRM対応していないDVD-R
- ビデオフォーマットのDVD-RW
- ビデオフォーマットのDVD-R

デジタル放送の録画について



デジタル放送の録画には、 CPRM対応のDVD-RW または CPRM対応のDVD-Rを お使いください。





ダビング中の画面表示を消すには

ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の 番組をDVDにダビングするには

ます。つまり、移動 (ムーブ)になります。

ICS ダビングには、次のディスクをご使用ください。

- CPRM対応のDVD-RW (VRフォーマット)
- CPRM対応のDVD-R (VRフォーマット)

デジタル放送のダビングについて




「1回だけ録画可能」のタイトルを、DVD-RWまた はDVD-Rからハードディスクに移動(ムーブ)でき ない

ISS DVD-RWまたはDVD-Rからハードディスクへの移動(ムーブ) はできません。

直接DVDに録画したい

■ 2. 操作編「今見ている番組をDVDディスクに録画しよう」 (41ページ)をご覧ください。



こんなときは?(つづき)

| 地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) でよくあるお問い合わせ

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) が表示されない

■3 電子番組表 (Gガイド) は、データを受信しないと表示されません。

- 時計合わせは行いましたか。 ([1. 接続・準備編] 57ページ)
- ◆ かんたん設定や地域番号によるチャンネル設定を行いましたか。(1. 接続・準備編) 56または60ページ)
- 電子番組表 (Gガイド) のホスト局* (TBS系列の放送局) は正しく設定されていますか。 (「地上アナログ番組表設定」でホスト局を設定します。 2. 操作編 176ページ)
- 電子番組表 (Gガイド) データ受信時刻の10分以上前に電源を切りましたか。 本機は、電子番組表(Gガイド)データが送信される時刻の10分以上前に電源を切っておかないと番組表データが受信できません。
- 電子番組表 (Gガイド) データの受信については 22 をご覧ください。



※ ホスト局: ホスト局とは、電子番組表(Gガイド)データを配信している放送局のことで、TBS系列の放送局で配信しています。

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻を知りたい

■学 電子番組表 (Gガイド) データが送信される時刻は、下の表をご覧ください。

- データ受信時刻設定が「午前ーー:ーー」(自動)に設定されているときは、電子番組表(Gガイド)データの受信時刻が下の表のと おり設定されています。
- 電子番組表(Gガイド)データを受信するときは、データ送信時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。 (下記の時刻にHDDモードまたはDVDモードでホスト局を受信していても電子番組表(Gガイド)データは受信できます。ただし、 画面表示、スタートメニュー画面を表示させる、などの操作をすると、電子番組表 (Gガイド) データの取得が解除されます。)
- 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。

地上アナログ放送の電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻

● 送信時刻や送信回数、ホスト局は、変更されることがあります。 最新の放送時刻については、(株) インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページを ご覧ください。(http://www.ipg.co.jp)

地域	ホスト局	電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻				地域 ホス	ホスト局	電子番組表 (Gガイド) データの送信時刻					
			午前		午	後	地塊	ハ人ト向	午前		午後		
北海道	HBC(北海道放送)	0:30	7:05	11:05	3:05	5:05	中部	CBC(中部日本放送)	0:30	5:35	11:05	2:35	5:00
青森	ATV (青森テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	関西·徳島	MBS (毎日放送)	1:45	6:05	11:05	2:35	5:35
秋田	AKT (秋田テレビ)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	岡山·香川	RSK(山陽放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:00
岩手	IBC (アイ・ビー・シー岩手放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	広島	RCC(中国放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
宮城	TBC(東北放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05	鳥取·島村	BSS(山陰放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山形	TUY (テレビユー山形)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	口	TYS (テレビ山口)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福島	TUF(テレビユー福島)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	愛媛	ITV (伊予テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
新潟	BSN (新潟放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:35	高知	KUTV (テレビ高知)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
関東	TBS (東京放送)	0:30	5:05	11:05	2:30	6:30	福岡	RKB(アール・ケー・ビー毎日放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:00
静岡	SBS (静岡放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	長崎	NBC(長崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
山梨	UTY (テレビ山梨)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	大分	OBS (大分放送)	0:30	5:05	11:05	2:35	5:05
長野	SBC(信越放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	宮崎	MRT (宮崎放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
福井	FTB(福井テレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	熊本	RKK(熊本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
富山	TUT(チューリップテレビ)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	鹿児島	MBC(南日本放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05
石川	MRO (北陸放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05	沖縄	RBC(琉球放送)	0:30	6:05	11:05	2:35	5:05

(2006年1月現在)

| 再生でよくあるお問い合わせ

録画したDVDを他のプレーヤーでも再生するには

- **№** ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rに録画し、ファイナライズをしてください。
- ▼ VRフォーマットのDVD-RWに録画した場合は、DVD-RW対応(**RW**マークの付いた)のDVDプレーヤーで再生してください。

「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-RWは、さらに CPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

VRフォーマットのDVD-Rに録画した場合は、DVD-R VR フォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。 「1回だけ録画可能」の番組を録画したDVD-Rは、さらに CPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。



DVDビデオカメラで録画したディスクが編集できない

■ 8cm盤のDVD-RW/DVD-Rは、再生だけお楽しみいただけます。

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない

- □② 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。
- ■3 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体表示部に「RESET」が表示されるまで本体の電源ボタンを押し続けて、本機をリセットしてください。 (リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、
- 応念 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。

残らない場合があります。)

※状況が改善されない場合は、販売店またはシャープ修理相 談センター(2. 操作編 **207**ページ)にご相談ください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



ハードディスク・DVD・ビデオー体型デジタルハイビジョンレコーダー DV-ARV22

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブとビデオを搭載 しつつ、幅430mm×奥行き343mm×高さ95mmのコンパク ト設計。(突起部含まず。)

また、消費電力も動作時44W、待機時1.1W(BS·110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始時点から再生できる「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作電源オフ設定」により、操作をしない 状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定で きます。

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

0120 - 078 - 178

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は

東日本相談室 TEL **043-351-1821** FAX **043-299-8280** 西日本相談室 TEL **06-6792-1582** FAX **06-6792-5993**

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

2. 操作編 207ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

● お客様登録のご案内

• ご登録いただきましたお客様には、ダウンロードサービスを始め、お客様に役立つ情報をe-mailにてお届けいたします。 お客様登録は、下記URLにアクセスしてご利用ください。

http://www.sharp.co.jp/support/av/dv/regist/index.html

シャープ株式会社

本 社 AVシステム事業本部 〒545-8522 〒329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地